





Haal als eerste de stekker van de PSU uit het stopcontact en daarna uit de PSU zelf !!

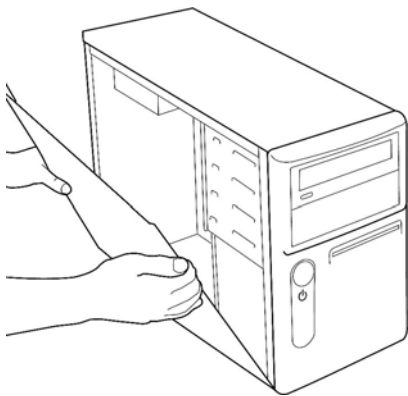

Open de computerkast door de schroeven aan de achterkant van de computer los te draaien

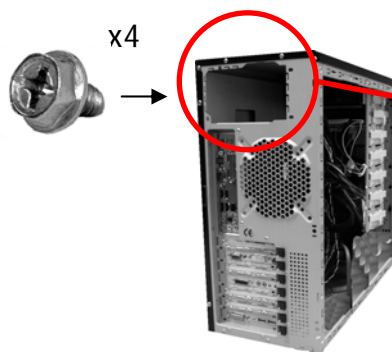

Draai de 4 bevestigings schroeven van de PSU los en houdt de PSU goed vast



Nadat alle stekkers los zijn gemaakt haalt u de PSU uit de computer

Ga voor het plaatsen van de nieuwe PSU in omgekeerde volgorde te werk,

- 1) Plaats de PSU in de computerkast
- 2) Draai de 4 bevestigings schroeven weer vast
- 3) Sluit alle stekkers weer aan op de juiste onderdelen (voor overzicht van stekkers zie hieronder)
- 4) Sluit de Computerkast alleen als u er zeker van bent dat alle stekkers juist zijn aangesloten
- 5) Steek de stekker in de PSU en in het stopcontact
- 6) Zet de computer aan en ga na of alle onderdelen en de fans van de PSU goed werken

Motherboard ATX 20pin / 24pin connector



ATX12V / ATX 2.03




ATX12V-V2


CPU ATX12V 4 pin connector



Floppy Drive connectors

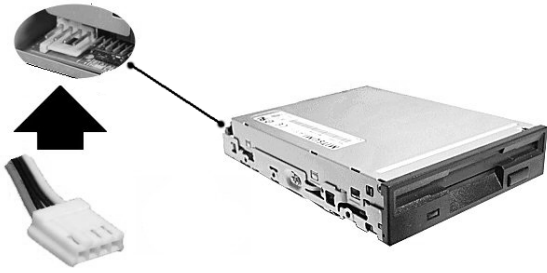

Peripheral (Molex) Connectors

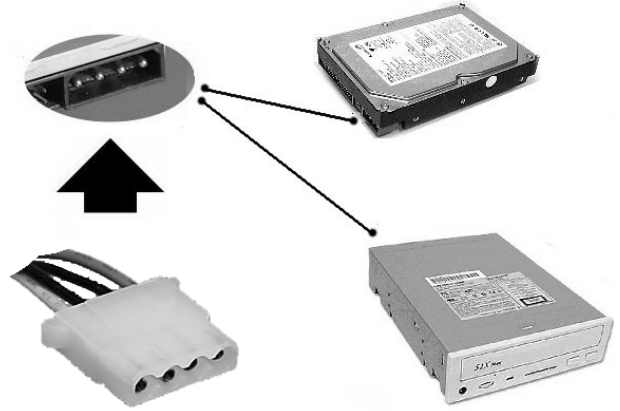

S-ATA Connectors

